


CAT6/6A SHIELDED TOOLLESS PLUG INSTRUCTION MAUAL

CAT6/6A Geschirmter, werkzeugloser Stecker - Installationsanleitung

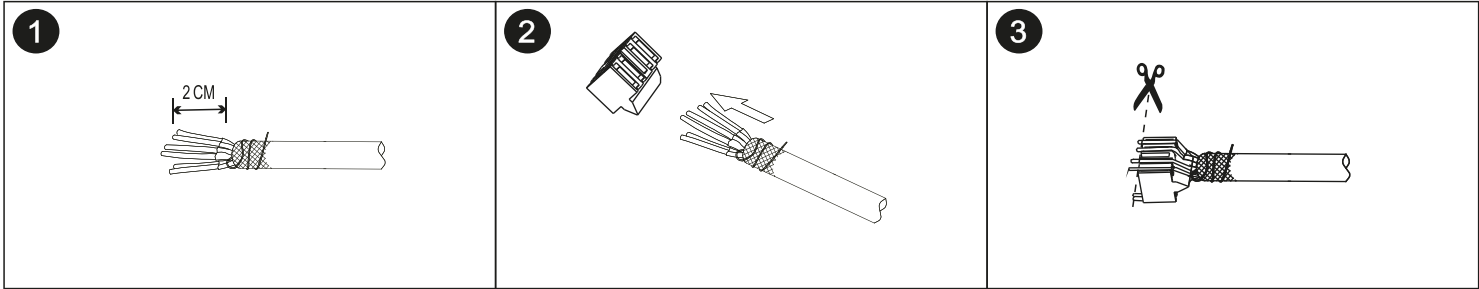

1
TAKE OF THE CABLE JACKET BY
TOOL ABOUT 2CM


Isolieren Sie den Kabelmantel mit
passendem Werkzeug etwa 2 cm ab.

2
PUT CABLE INTO IDC
ACCORDING TERMINAL T568

Stecken Sie die Einzeladern entsprechend
T568 in das IDC Terminal.

3
CUT AWAY THE EXIRA WIRES

Schneiden Sie überstehende Kabellängen ab.

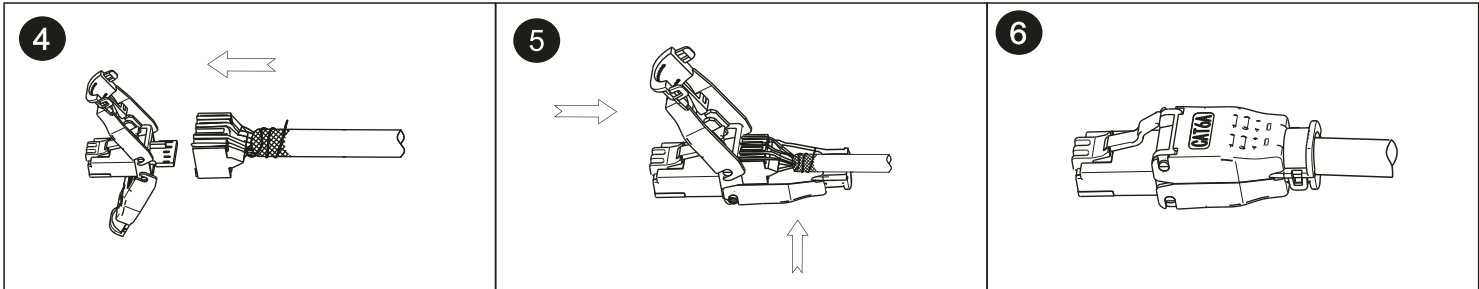

4
TO INSERT IDC INTO PCBA

Stecken Sie das IDC Terminal in den
PCBA Stecker.

5
PRESS DOWN BOTH SIDE METAL HOUSING
UNTIL THE WIRE INTO THE IDC PIN CHASE
Pressen Sie die beiden Metallgehäuseteile zusammen
bis diese ineinander rasten.

6
THE FINISHED PRODUCT

Fertiges Produkt

NO. / Nr.	DESCRIPTION / Beschreibung
38293	NET RJ45 PLUG CAT 6 STP TOOLLESS
38292	NET RJ45 PLUG CAT 6A STP TOOLLESS